



АЕР

Ускорители. Тип колонки - MINI

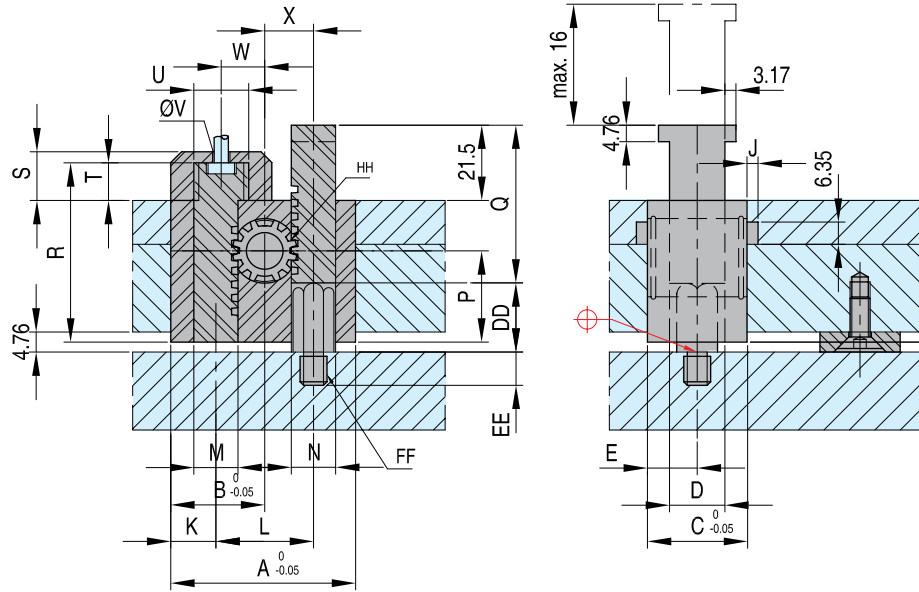

Номер	Запчасти																Пружины для	Номер
	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	Q	НН зубцов		
АЕР 10	53,97	26,97	28,57	15,87	14,28	40,64	27,94	1/2"	3,17	12,95	28,02	12,70	12,70	26,16	45,29	14	АЕР-10	АЕ 18
АЕР 20	73,03	36,50	41,28	28,57	20,64	47,63	31,75	5/8"	4,75	15,87	41,28	19,05	19,05	25,81	52,39	16	АЕР-20	АЕ 28
Номер	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	BB	CC	DD	EE	FF	GG		
АЕР 10	51,44	13,97	10,80	5/8"-18	3,18	12,47	14,0	6,35	41,28	15/16"	6,35	6,35	19,05	9,52	5/16"-18	3/8"		
АЕР 20	60,33	17,27	12,70	1 1/8"-12	6,35	15,87	20,64	6,35	60,03	1 3/8"	4,76	6,35	18,29	12,7	3/8"-16	9/16"		

 АЕР 10 : Ø MAX 6.35
 АЕР 20 : Ø MAX. 12.7

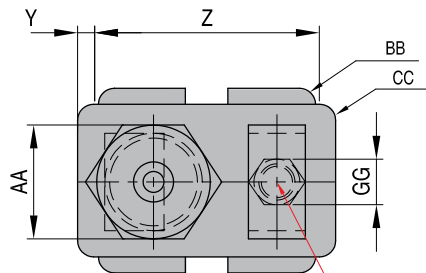 Отлитое изделие,
 готовое к
 выталкиванию

 Изделие, готовое
 упасть, в конце
 ускоренного хода
