Тип AH - закаленные

Информация
d1 = Диаметр стержня
d2 = Диаметр головки
K = Толщина головки
L = Длина
Стандарт: DIN1530/ISO6751
Материал: сталь WS (~1.2067)
Макс. темп.: 250 °C
Шероховатость: Ra

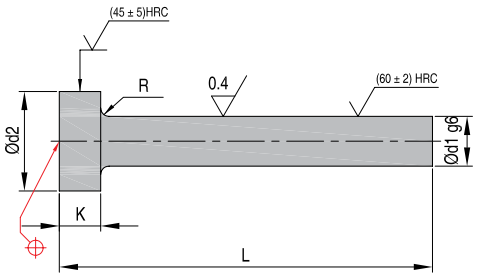

Код для заказа	Тип	d1 g6	d2 0 -0,2	K 0 -0,05	R +0,2 0	L +2 0												
						0040	0063	0080	0100	0125	0160	0200	0250	0315	0400	0500	0630	0800	1000
EAH28 01-50 L	AH	01,50	3,0	1,5	0,2	■	■	■	■	■	■	■	■						
EAH28 01-60 L		01,60	3,0	1,5	0,2	■	■	■	■	■	■	■							
EAH28 01-70 L		01,70	3,0	1,5	0,2				■	■	■	■							
EAH28 01-80 L		01,80	3,0	1,5	0,2				■	■	■	■							
EAH28 02-00 L		02,00	4,0	2,0	0,2	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
EAH28 02-10 L		02,10	4,0	2,0	0,2						■								
EAH28 02-20 L		02,20	4,0	2,0	0,2			■	■	■	■	■	■	■					
EAH28 02-50 L		02,50	5,0	2,0	0,3	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
EAH28 02-70 L		02,70	5,0	2,0	0,3			■	■	■	■	■	■	■					
EAH28 03-00 L		03,00	6,0	3,0	0,3	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
EAH28 03-10 L		03,10	6,0	3,0	0,3						■								
EAH28 03-20 L		03,20	6,0	3,0	0,3			■	■	■	■	■	■	■	■				
EAH28 03-50 L		03,50	7,0	3,0	0,3	■		■	■	■	■	■	■	■	■				
EAH28 03-70 L		03,70	7,0	3,0	0,3			■	■	■	■	■	■	■	■				
EAH28 04-00 L		04,00	8,0	3,0	0,3	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
EAH28 04-10 L		04,10	8,0	3,0	0,3						■								
EAH28 04-20 L		04,20	8,0	3,0	0,3		■	■	■	■	■	■	■	■	■				
EAH28 04-50 L		04,50	8,0	3,0	0,3			■	■	■	■	■	■	■	■				
EAH28 04-70 L		04,70	8,0	3,0	0,3			■	■	■	■	■	■	■	■				
EAH28 05-00 L		05,00	10,0	3,0	0,3	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
EAH28 05-10 L		05,10	10,0	3,0	0,3							■							
EAH28 05-20 L		05,20	10,0	3,0	0,3			■	■	■	■	■	■	■	■	■			
EAH28 05-50 L		05,50	10,0	3,0	0,3				■	■	■	■	■	■	■	■			
EAH28 06-00 L		06,00	12,0	5,0	0,5	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
EAH28 06-10 L		06,10	12,0	5,0	0,5							■							
EAH28 06-20 L		06,20	12,0	5,0	0,5			■	■	■	■	■	■	■	■				
EAH28 06-50 L		06,50	12,0	5,0	0,5				■	■	■	■	■	■	■	■			
EAH28 07-00 L		07,00	12,0	5,0	0,5				■	■	■	■	■	■	■	■	■		
EAH28 08-00 L		08,00	14,0	5,0	0,5	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
EAH28 08-10 L		08,10	14,0	5,0	0,5							■							
EAH28 08-20 L		08,20	14,0	5,0	0,5		■	■	■	■	■	■	■	■	■		■		
EAH28 08-50 L		08,50	14,0	5,0	0,5			■	■	■	■	■	■	■	■		■		
EAH28 09-00 L		09,00	14,0	5,0	0,5				■	■	■	■	■	■	■	■	■		
EAH28 10-00 L		10,00	16,0	5,0	0,5	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
EAH28 10-10 L		10,10	16,0	5,0	0,5							■							
EAH28 10-20 L		10,20	16,0	5,0	0,5				■	■	■	■	■	■	■		■		
EAH28 10-50 L		10,50	16,0	5,0	0,5				■	■	■	■	■	■	■		■		
EAH28 11-00 L		11,00	16,0	5,0	0,5				■	■	■	■	■	■	■	■	■		
EAH28 12-00 L		12,00	18,0	7,0	0,8	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
EAH28 12-10 L		12,10	18,0	7,0	0,8							■							
EAH28 12-20 L		12,20	18,0	7,0	0,8				■	■	■	■	■	■	■	■			
EAH28 12-50 L		12,50	18,0	7,0	0,8				■	■	■	■	■	■	■	■	■		
EAH28 14-00 L		14,00	22,0	7,0	0,8			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
EAH28 16-00 L		16,00	22,0	7,0	0,8			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
EAH28 18-00 L		18,00	24,0	7,0	0,8				■	■	■	■	■	■	■	■	■		
EAH28 20-00 L		20,00	26,0	8,0	1,0				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

CAD reference point

ООО "СИСТЕМА" www.system.com.ru